

# このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

**FMV-DESKPOWER** 

CE/D50, CE/D50N, CE/D45N



**70903-1** 

T4988618632980

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

# 添付品がすべて揃っているか確認してください

# 保証書で機種名(品名)を確認してください

機種名(品名)を記入してください。-





#### ■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なるこ とがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケー ブル類を省略していることがあります。

#### 沙重 要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。 添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。

# 機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

# 全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド (針金) は、必ず取り外してからお使いください。

□ フレキシブルベース

ネジ付き

(設置台)

□ パソコン本体





キーボードは、このパソコン専用です。 誤動作や故障の原因となる場合があり ますので、他の機種のパソコンに接続 してご使用にならないでください。

□ パソコン本体用電源 □ 保証書 ケーブル





梱包箱に貼付

□ 横スクロール機能付 TUSB マウス(光学式)







「FeliCa Reader/Writer」とい うラベルが貼ってある箱に入っ ています。

□ マニュアル・ディスクセット -マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編
- ※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために

#### ディスク類・

□ アプリケーションディスク&ユーティリティディスク

# 幾種により異なる添付品

- CE/D50 の場合
- CE/D50N, CE/D45N で「Office Personal 2007」を選択した場合
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
  - ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。

### ● CE/D50N, CE/D45N で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択 した場合

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
  - ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。 初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

# - ディスプレイの箱に入っています –


添付品については、選択メニューで確認してください。

ディスプレイ

22型ワイド液晶



ベーススタンド












DVI ケーブル







### 19 型ワイド液晶 ディスプレイ





### ● CE/D50N, CE/D45N で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合 □ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。 ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

## ● CE/D50 の場合

- ◆ CE/D50N, CE/D45N で「22型ワイドスーパーファイン VX 液晶 (DVI ケーブル添付、 狭額縁) [1680×1050]」を選択した場合
- □ 22 型ワイド液晶ディスプレイ □ベーススタンド □ DVI ケーブル □電源ケーブル

× 1050]」を選択した場合

- □ オーディオケーブル

- CE/D50N, CE/D45N で「22型ワイドスーパーファイン VX 液晶×2台(狭額縁) [1680
- □ 22型ワイド液晶ディスプレイ×2
  □ベーススタンド×2
  □ DVI ケーブル×2
- □ 電源ケーブル×2
  □オーディオケーブル×2
- CE/D50N, CE/D45N で「19 型ワイドスーパーファイン VX 液晶(DVI ケーブル添付、

  - 狭額縁) [1440 × 900]」を選択した場合
    - □ DVI ケーブル □電源ケーブル □オーディオケーブル

### ● CE/D50N, CE/D45N で「19 型ワイドスーパーファイン VX 液晶× 2 台(狭額縁) [1440] × 900]」を選択した場合

□ 19型ワイド液晶ディスプレイ×2
□ DVI ケーブル×2
□電源ケーブル×2

□ 19 型ワイド液晶ディスプレイ

- □ オーディオケーブル× 2

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。

# 添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

▶ 通話料無料 携帯電話、PHS、

24時間365日受付

海外からはこちら

0120-926-220 045-514-2260

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 1 を選択してください。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。


受付時間:9:00~17:00

- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に \* ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
- →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- 注1:電話番号はお間違いのないように、十分で確認のうえおかけください。 注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。
- ☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。 ☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。
- Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。


# **全**使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、『『安心してお使いいただくために』をお読みください。

## パソコンは次のような場所でお使いください

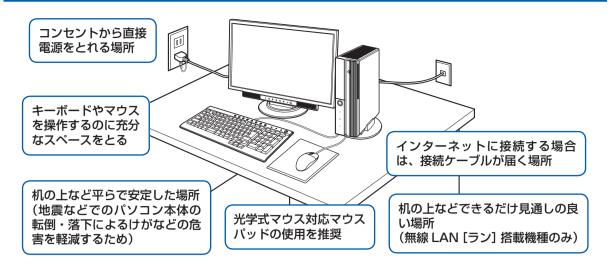


パソコンから排気した熱がこもらないような場所に設置してください。

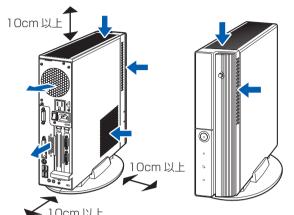

- ・パソコン本体の通風孔はふさがないでください。
- ・パソコン本体上部、背面や側面と壁などとの間は、 10cm以上のすき間をあけてください。
- ・通風孔の空気の流れは、左図の ➡ をご覧ください。

パソコンをラックなどに設置する場合、**前面および背面がふさがれていないラック**を使用してくださ

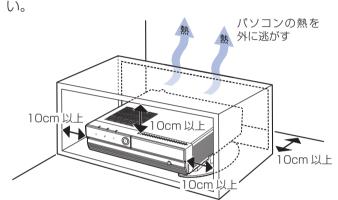

- ・パソコン本体とラックの内側の棚板などとの間は、10cm以上のすき間をあけてください。
- ・ラック背面と壁の間は、10cm 以上のすき間 をあけてください。

# パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。



- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付 AV ラックなど)
- ・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

### パソコン本体についての注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを 書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

## このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。


#### 無線 LAN をお使いになる場合 (無線 LAN 搭載機種のみ)

電子レンジの近く、Bluetooth  $^{\tiny (B)}$  [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。


Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

# ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。


# **ら** キーボード/マウスを接続する

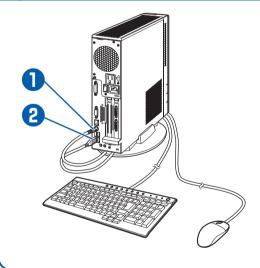

PS/2 キーボードを、パソコン本体背面のキーボードコネクタに接続します。

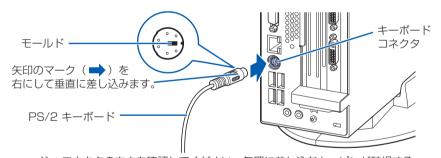

注:コネクタの向きを確認してください。無理に差し込むと、ピンが破損するおそれがあります。 PS/2 キーボードを接続したり取り外したりするときは、必ずパソコン本体用電源ケーブルが接続されていない状態で行ってください。 横スクロール機能付 USB [ユーエスビー] マウス(光学式)を、パソコン本体背面の USB コネクタに接続します。

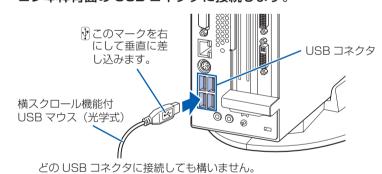

# フレキシブルベース(設置台)を取り付ける

# 縦置きでお使いになる場合


フレキシブルベース(設置台)を取り付けないと、転倒して故障の原因となることがあります。必ず取り付けてください。



1 パソコン本体を上下さかさまにします。

2 パソコン本体底面にフレキシブルベースを取り付けます。

②フレキシブルベースの先端をパソコン本体底面の位置合わせ線 に合わせて配置します

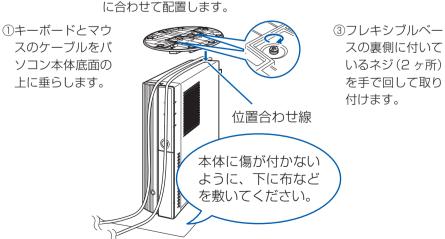


3 パソコン本体の上下を元に 戻します。



2


# 横置きでお使いになる場合

フレキシブルベース(設置台)を使わずに直接置いたり、フレキシブルベースをフラップ(本体前面のカバー)の近くに置くと、フラップが開きません。

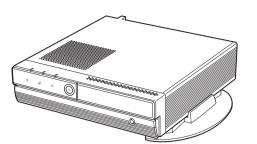


パソコン本体の上にディスプレイなど、物を載せないでくだ さい。故障の原因となる場合があります。


1 フレキシブルベースを両手で持ち、両側に 2 フレキシブルベースをパソコン本体の幅に 引っ張って外します。



合わせて置き、パソコン本体を載せます。

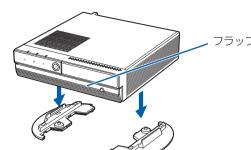


外したフレキシブルベースを組み合わせるには ①フレキシブルベースを両手で持ち、組み合わせます。 ②カチッと音がするまでお互いのツメを差し込みます。 フレキシブルベースを組み合わせる際は、指などを はさまないようにご注意ください。




# ディスプレイを接続する

# 22型ワイド液晶ディスプレイが添付されている場合

ディスプレイを2台選択された方は、ここではDVI[ディーブイアイ]ケーブルで1台のみ接続します。

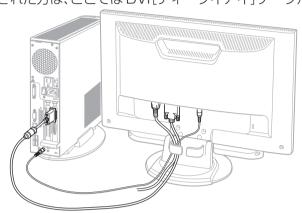


- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続しま
  - ① DVI ケーブルのコアのある方のコネクタを 接続します。
    - コネクタと差し込み口の形状を確認して奥 までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。
  - ② ラインアウト端子(((<del>・・))</del>)に、オーディオケー ブルのプラグを接続します。オーディオケー ブルを接続しないと、パソコンの音が正し く聞こえないことがあります。

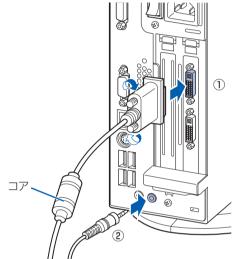


ディスプレイ背面が上になるように、ディ スプレイを横にします。


ディスプレイに傷が付かないように、下に布な どを敷いてください。

3 ディスプレイにベーススタンドを取り付け ます。

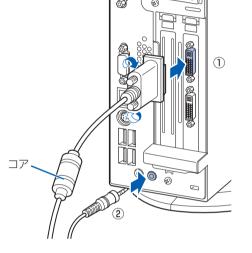

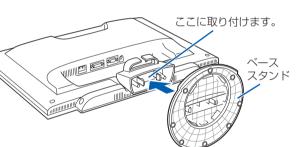

- **4** ディスプレイを立てます。
- **(5)** ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ 用電源ケーブル、DVI ケーブル、およびオー ディオケーブルを接続します。
  - ① ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプ レイ背面の電源コネクタに接続します。
  - ② DVI ケーブルを、ディスプレイ背面の DVI-D [ディーブイアイディー] コネクタ に接続します。接続後、コネクタの2つの ネジを締めます。
  - ③ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
  - ④ ディスプレイ背面に接続したケーブルを、 クランプに入れます。

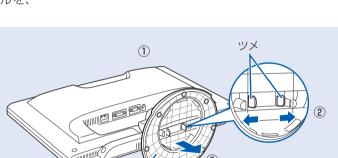

ベーススタンド

クランプ

### ベーススタンドを取り外す場合


①ディスプレイ背面が上になるように、ディス プレイを横にします。

②ツメを外側に開きます。


③ディスプレイからベーススタンドを、取り外 します。




ディスプレイを2台選択された方は、ここではDVIケーブルで1台のみ接続します。

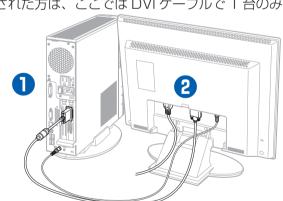


- 1 パソコン本体背面へケーブルを接続しま す。
  - ① DVI ケーブルのコアのある方のコネクタを 接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥 までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。
  - ブルのプラグを接続します。オーディオケー ブルを接続しないと、パソコンの音が正し く聞こえないことがあります。

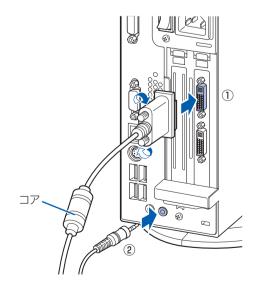

- (2) ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ 用電源ケーブル、DVIケーブル、およびオー ディオケーブルを接続します。
  - ① ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り ケーブルカバーを 外します。

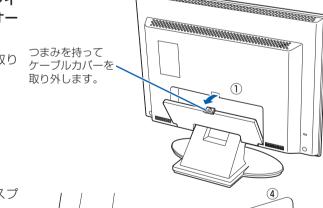


- ② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプ レイ背面の電源コネクタに接続します。
- ③ DVI ケーブルを、ディスプレイ背面の DVI-D コネクタに接続します。接続後、コ ネクタの2つのネジを締めます。
- ④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。
- ⑤ ディスプレイ背面のケーブルカバーを取り 付けます。

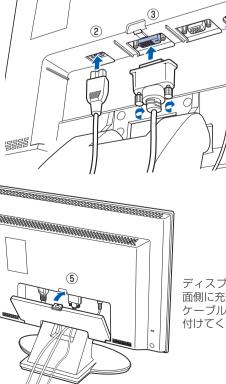

ディスプレイ部分を前 面側に充分倒してから、 ケーブルカバーを取り 付けてください。

# ディスプレイが添付されていない場合

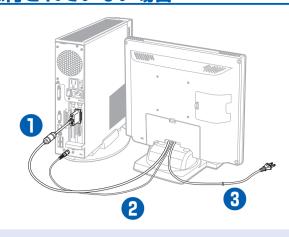

### お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面 が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを 確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってく ださい。


### 1 パソコン本体背面へディスプレイケーブ ルを接続します。

コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

### 🔁 パソコン本体背面へオーディオケーブル を接続します。

オーディオケーブルを接続しないと、パソコ ンの音声を出力することができません。ディ スプレイに添付されていない場合は、お客様 で用意してください。

ディスプレイ用の電源ケーブルをコンセ ントに接続します。

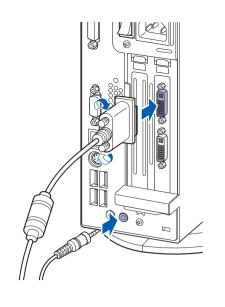


# FeliCa ポートを接続する

このパソコンですぐに FeliCa [フェリカ] ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はあ りません。後からでも接続できます。


■ FeliCa ポートを、パソコン本体 背面の USB [ユーエスビー] コ ネクタに接続します。

> どの USB コネクタに接続しても 構いません。

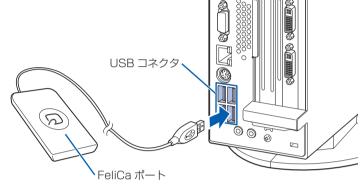

# 電源ケーブルを接続する

- 電源ケーブルを、接続します。
  - ① ディスプレイ用電源ケーブルをパソコン本 体背面に接続します。
  - ② パソコン本体用電源ケーブルをパソコン本 体背面に接続します。
  - ③ アース線をコンセントのアースネジに差し 込みます。
  - ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

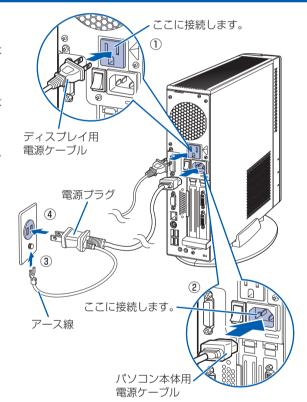

### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルで は「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プ ラグ|と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

### Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN「ラン」ケーブル、USB「ユーエスビー」メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

# 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に □『スタートガイド2 セット アップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、↑『スター トガイド2 セットアップ編』 の手順に進みます。



### 時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためには、 「「スタートガイド2 セットアップ編」 の作業をすべて終わらせる必要がありま す。この作業には、半日以上の時間をと り、じっくりと作業することをお勧めし

## 接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。 接続例については、直『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」 をご覧ください。

### 電源を入れる


電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面 が表示されるまで、10~20分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

♠ パソコン本体背面のメインスイッチを「I」 側に切り替えます。

一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

# メインスイッチを切り替えると

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインス イッチを「I」側に切り替えると、数秒間電源 ランプが点灯して電源が入ったような状態にな りますが、故障ではありません。



パソコン本体の

電源ボタン

パソコン本体の電源ボタンを押します。

# ディスプレイの電源ボタンを押します。

ディスプレイの電源ケーブルをパソコン本体 背面に接続している場合、接続後に一度電源 を入れると、以後はパソコンの起動に合わせ て電源が入ります。パソコンを起動するたび に電源を入れる必要はありません。

4 パソコン本体とディスプレイの電源ラン プ(①)が緑色に点灯していることを確 認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されま



パソコン本体

ディスプレイ

⑤ □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

**6** そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続い たり (1~3分程度)、画面に変化がなかった りすることがありますが、故障ではありませ ん。**絶対に電源を切らないでください。**途中 で電源を切ると、Windows が使えなくなる 場合があります。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

「Windows のセットアップ」画面が表示され るまで、電源を切らずにそのままお待ちくだ





▶ この後『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。